



Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

Injustering

Metod 1

Produkten injusteras genom att frontplattan avlägsnas, där-
efter lossas vingmuttern så att konen blir olåst och kan jus-
teras. Montera på frontplattan och mät med luftflödesstos
över donet för att erhålla rätt luftmängd. Justera
luftmängden genom att vrida på frontplattan.
Avlägsna frontplattan och lås därefter vingmuttern för
sedan återmontera frontplattan.

Metod 2

Produkten injusteras genom att frontplattan avlägsnas, där-
efter lossas vingmuttern så att konen blir olåst och kan
justeras. Montera på frontplattan och borra ett hål i
kanalen, ca. 3 gånger diametern $\emptyset$ på kanalen, från
ventilen. För in prandtlröret i kanalen och mät luftflödet i 4
punkter i kanalen. Roter frontplattan för att justera
luftflödet. Mät luftflödet igen med prandtlröret. Upprepa om
nödvändigt. Plugga hålet. Avlägsna frontplattan och lås
därefter vingmuttern för sedan återmontera frontplattan.

Skötsel

Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med
en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta
vara av mild karaktär. För att komma åt att rengöra kanal-
systemet demonteras produkten, vilket skapar åtkomlighet
till kanalsystemet.


Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag,
Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs
hemsida:

www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.

Ladda även ner Lindab Vent Tools app där ni kan finna
dokumentation, k-faktorer mm.

Dimensioner

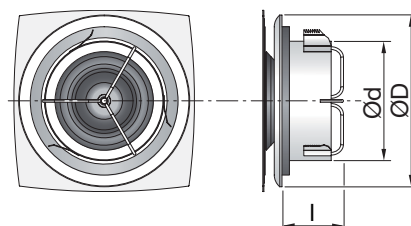

Ød nom	Ød mm	ØD mm	l mm	m kg
100	90	137,5	54	0,17
125	114	156	57	0,22
160	149	191	57	0,34